




©2015 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

ウルトラマンDX ガンガンハンド

遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

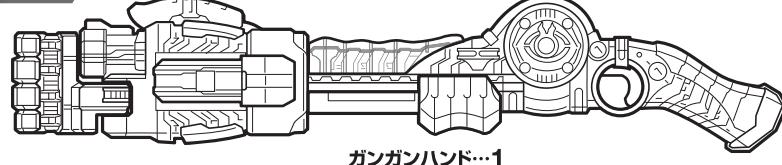

ガンガンハンド…1

上面シール
SPECTER

スペクターゴーストアイコン…1

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者が方に行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●**使用上の注意**●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部・取付部は無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ガンガンハンドには、ゴーストガジェットシリーズ02 コブラケータイ以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ゴーストアイコン背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合に、QRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

別売り商品との連動

全てのゴーストアイコン、
ガンガンセイバー、ガンガンハンドと
運動!!

ヘルメット DXゴーストドライバー
(発売中)

スマートフォンアプリ
QRコードを読み込み!

ゴーストガジェットシリーズ
02 コブラケータイ
(発売中)

※ゴーストガジェットシリーズ01 コンドルデンワードとは運動しません。

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!

スマートフォンアプリ
QRコードを読み込み!

ヘルメット DXゴーストドライバー
(別売り)

QRコードを読み込み!

QRコードを読み込み!

<http://rider.b-boys.jp/>


※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デジンウェーブの登録商標です。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

ガンガンハンドを人や動物に向かって、
振り回さないでください。
思われる事故の
原因となります。

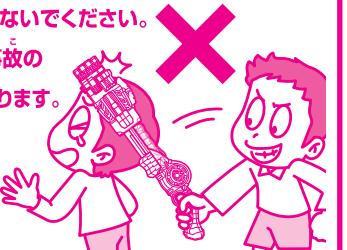

指はさみに注意!!

ポンプをスライドする時の
可動部の隙間

スライドレール ポンプ

※スライドレールのミゾには
指を置かないでください。

ハンドが変形する時の可動部の隙間

ハンド

遊び前に… 乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、

音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、

センサーが反応しづらくなった場合は、

すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 電池ぶたのネジを+または-ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-を、それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

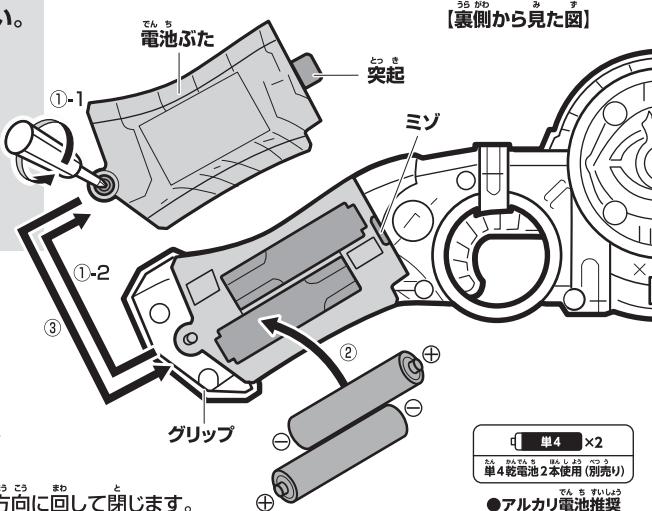

電源の入れ方

ガンガンハンドの電源スイッチを○(ON)にします。

→セリフが鳴ります。



※遊び終わった後は必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、
次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。
種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う
電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の+/-を間違えないように入れて
ください。

※遊び終わったら電源をOFFにしてください。
また、長時間使用しないときは必ず電池を
取り外してください。

仮面ライダーゴースト の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、
ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを
読み取ってアクセスしてお答えください。

※ゴーストアイコンについているQRコードではありませんのでご注意ください。



ボイストイバーメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答え
いただくと、ボイストイバーメンバーズ内でキャンペーンに応募できる
「YEAH!ボイン」がもらえます。

※登録料などは不要の「販売の販売」となります。※お答えいただいたアンケートは個人を
特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り: 2015年9月30日)

http://www.b-boys.jp/member/researches/

