



©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

ブドウ龍砲

あそびかたの遊び方

セット内容

- ◆ブドウ龍砲…1
- ◆取扱説明書(本書)…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

仮面ライダー鎧武の玩具情報はWebサイトをチェック!!

携帯アンケートにご協力ください!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダー 鎧武

検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/gaim/>

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り 2014年9月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード 843241

電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

●電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

●音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - 1 グリップ裏側の電池ふたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、
 - 2 電池ふたを取り外します。
- 電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の ⊕ ⊖ をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミノを合わせ、電池ふたのネジを ①-1 と逆方向に回して閉じます。



電源の入れ方


銃口根元の電源スイッチを矢印の方向(●)に操作してONにします。

→起動音が鳴り、LEDが光ります。

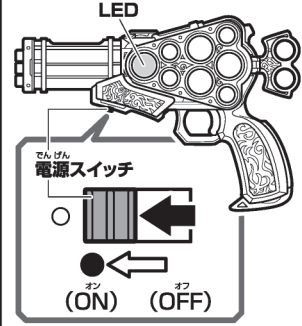

1 通常攻撃!!


トリガーを引きます。
→銃撃音の後、着弾音が鳴り、LEDが光ります。

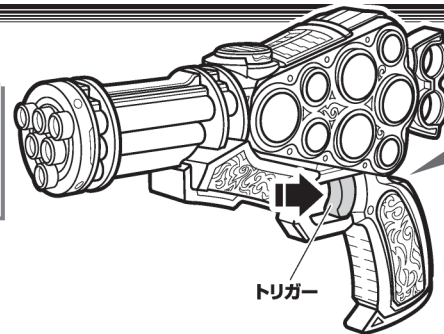

連続してトリガーを引くと、トリガーを引いた回数とタイミングに合わせて銃撃音と着弾音が鳴り、LEDが光ります。
※着弾音は最大5発まで鳴ります。


2 スペシャル攻撃!!

①レバーを引いて、戻します。
→待機音が鳴り、LEDが光ります。

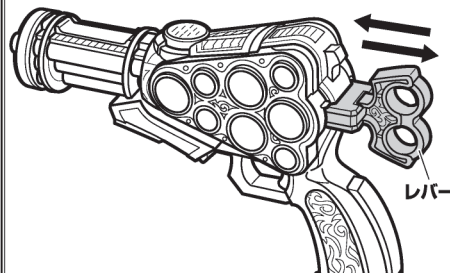

②待機音が鳴っている間にトリガーを引きます。
→スペシャル攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

※待機音が終了すると、「通常攻撃」に戻ります。

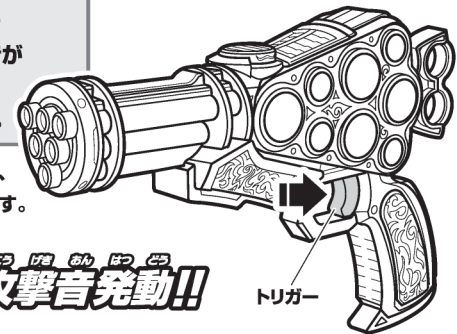

スペシャル攻撃音発動!!