


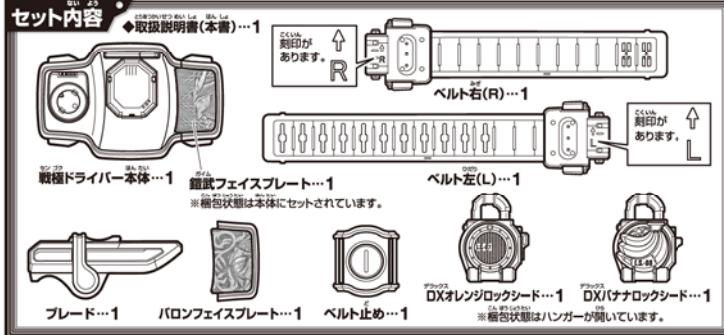

DX戦極ドライバー

仮面ライダードラゴン

この商品のロックシードは
DXロックシードシリーズです。
ロックシードに関する
詳しい情報はWEBをチェック!
<http://www.b-boys.jp/lockseed/>



警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見失さないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が入ったときはすぐに大量的水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは、すぐに医師に相談してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込む危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池を混ぜて使わないでください。●+(-)（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



(使用上の注意) ●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●戦極ドライバー本体とロックシードはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強引に張ったり曲げたりしないでください。●発音の一部にインプレーションが違っている、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、了承ください。●戦極ドライバー本体には、運動のロックシード以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●材料の特性により、保管状態や周囲の環境などの影響でベルトの色味が多少薄くなったり変色する場合があります。予めご了承ください。●ロックシードは運動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。

●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けたり運ぶと、思わず時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。

仮面ライダードラゴンの玩具情報はWebサイトをチェック!!
携帯アンケートにご協力ください!!

ポータルサイト 仮面ライダードラゴン

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締切 2014年9月30日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/gaim/>

遊び前に… 戦極ドライバー本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電池スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。
※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の \oplus をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

初めて遊び前に…

ロックシードの

絶縁シートの取り外し方

※電池スイッチが X (OFF) になっていることを確認してから行ってください。

各ロックシード裏側の

電池ふたにある絶縁シートを

矢印の方向に引き抜きます。

※絶縁シートを取り外して電池を O (ON) にします。

→起動音が鳴り、ロックシード

内部のLEDが発光します。

※図はオレンジロックシードです。

※バナナロックシードも同様に行います。

※絶縁シートを取り外して電池を O (ON) にしても動作をしない場合は、右記を参考に一度電池ふたを外してボタン電池を装填しなおしてください。

※遊び終わった後は必ず電池スイッチを X (OFF) にしてください。

ベルトの組み立てと取り付け方

※セット内容の状態から始めます。※別紙もご参照ください。

1 ブレードの

取り付け

ブレード(裏側から見た図)

戦極ドライバー本体の

凹ジョイント

にブレードの

凸ジョイントをはめ込みます。

2 ベルト左・右(L・R)の取り付け

①ベルト左・右(L・R)の着脱ボタンを

上下同時に押しながら、

②戦極ドライバー本体の刻印(L/R)と

ベルトの刻印(L/R)を合わせて、

戦極ドライバー本体の凹ジョイント

にベルト左・右(L・R)の凸ジョイントを

戦極ドライバー本体の後ろから、

ミゾに沿って差し込みます。

③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに

凸ジョイントをはめ込みます。

3 ベルト止めの

取り付け

ベルト左(L)に

ベルト止めを通して。

4 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、



体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

※外れた時は局部に行ってください。

各部名称



ロックシード

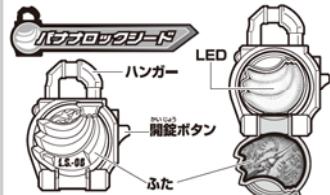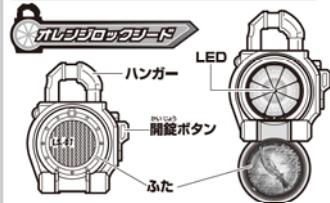

※上記の順番の他にランダムで、「YOU LOSE!」と鳴ります。「YOU LOSE!」の音声の後ボタンを押すと、①の音声が鳴ります。
※ハンガーが開いていても音声は同じです。
※バナナロックシードも同様です。

変身遊び

1P ロックシードを開錠する

ロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に操作して、開錠します。
→ ロックシード 開錠音が鳴り、LEDが光ります。

2P 戦極ドライバーにロックシードをセットする

戦極ドライバーのソケットにロックシードの裏側をカチッとするまでめ合わせます。
→ ロックシード 装着音が鳴り、LEDが光ります。

底を合わせながら、矢印の方向に押し込みます。
[底から見た図] 底

鎧武フェイスプレート、オレンジロックシードを例に、仮面ライダー鎧武への変身を説明します。

3P ロックシードのハンガーを閉じる

ハンガーを矢印の方向にカチッとするまで押し込んで閉じます。

→ 戦極ドライバー
底音の後、「ロックオン!!」と鳴り、和風変身音が流れます。

**戦極ドライバーから発動
ロックオン!! + 和風変身音**

4P ブレードでロックシードを斬る

変身遊び中に、ブレードを矢印の方向に動かして、ロックシードを1回斬ります。

→ 戦極ドライバー
斬った音と「ソイヤッ!」と鳴ります。

→ ロックシード
ロックシードのふたが開き、LEDが光ります。
斬った音の後、ロックシードに応じた変身名乗り音が鳴ります。

続けて「変身遊び」をするときは、ロックシードの開錠ボタンを操作してハンガーを開き、再度閉じてください。

グリップを持って行ってください。
ソイヤッ!

必殺技遊び


※「変身遊び」の後に行います。

「変身遊び」の後、ブレードでロックシードを連続で斬る動作をすると、回数に応じた必殺技が発動します。

「変身遊び」が終わってから、ブレードを矢印の方向に動かして、ロックシードを斬ります。

→ 戦極ドライバー
斬った音と「ソイヤッ!」と鳴ります。

→ ロックシード
LEDが光り、斬った音の後、斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

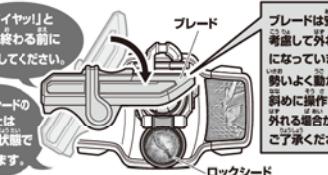

回数	必殺技音	※オレンジロックシードをセットしている場合
1回	ソイヤッ!	戦極ドライバー ロック解除音と「ロックオフ!!」と鳴ります。
2回	ソイヤッ!	→ ロックシード ロック解除音が鳴り、LEDが光ります。
3回以上	ソイヤッ!	③ ロックシードを戦極ドライバーから矢印の方向に引っぱって取り外します。 → ロックシード 取り外し音が鳴り、LEDが光ります。

アームズチェンジ

「変身遊び」の後、ロックシードを付け替えると、アームズチェンジ遊びが楽しめます。

1P ロックシードを取り外す

① ロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に操作して、ロックシードをおさえながらハンガーを開きます。
→ 戦極ドライバー ロック解除音と「ロックオフ!!」と鳴ります。

→ ロックシード ロック解除音が鳴り、LEDが光ります。

② ロックシードを戦極ドライバーから矢印の方向に引っぱって取り外します。
→ ロックシード 取り外し音が鳴り、LEDが光ります。

③ ロックシードのふたを閉じます。

ロックシードは、必ず開錠状態にして、ロックシード本体を持って、矢印の方向に引っぱってください。
※取り外しにくい時は、ハンガー部分を前に押し出しますようにして外してください。



2P 別売りのDXバインロックシードをセットして、仮面ライダー鎧武 バインアームズにアームズチェンジ!

① バインロックシードを開錠し、
② 戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
③ ブレードを動かして、バインロックシードを1回斬ります。

① バインロックシードから発動
バイン!!

② 戦極ドライバーから発動
ソイヤッ!

③ バインロックシードから発動
バインアームズ 粉砕デストロイ!!


フェイスプレートの付け替え

(仮面ライダーパロンに変身)

1P フェイスプレートを取り外す

① パックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、② 鎧武フェイスプレートを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

→ 音声は鳴りません。
→ パロンフェイスプレートを取り外した場合
→ パロンフェイスプレートを取り外し音が鳴ります。

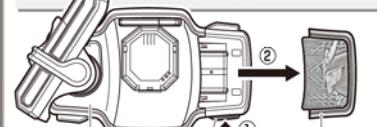


フェイスプレートを取り付け

※戦極ドライバーは、鎧武フェイスプレートが装着されていないなくても、鎧武フェイスプレートが装着されている時と同じ音声が鳴ります。

2P フェイスプレートを取り付け

図のようにパックルにパロンフェイスプレートを置き、矢印の方向にカチッとするまでスライドさせて取り付けます。

→ 音声は鳴りません。
→ パロンフェイスプレートを取り付けた場合
→ フェイスプレート取り付け音が鳴ります。

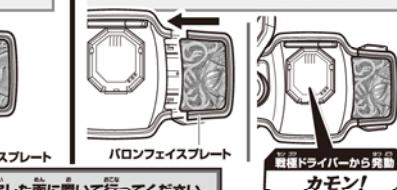

3P バナナロックシードをセットして、仮面ライダーパロン バナナアームズに変身!

① バナナロックシードを開錠し、
② パロンフェイスプレートを装着した戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。

③ ブレードを動かして、バナナロックシードを1回斬ります。
※必殺技遊びも同様の手順で行います。

① バナナロックシードから発動
バナ!!

② 戦極ドライバーから発動
ソイヤッ!

③ バナナロックシードから発動
バナナアームズ ナイト オブ スピアー!!

別売り商品とさらに連動!!

DXブロックスキード 仮面ライダーパロンセット
2013年10月下旬発売予定

ロックシードD アームズチェンジ!!

パルトの左右に装着可能!!



DXロックシードホルダー & バインロックシード
好評発売中

DX無双セイバー & メロンロックシード
2013年10月中旬発売予定



©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映


DXロックシードホルダー&バインロックシード

ティックス

の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

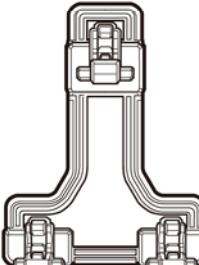

ロックシードホルダー…1



デラックス
DXバインロックシード…1

使用上の注意 ●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシードは運動玩具専用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードホルダー本体にロックシード以外のものを取り付けたり、著しい負荷をかけると破損する恐れがあります。●ロックシードホルダーにロックシードがしっかりとはまっていることを確認してからご使用ください。しっかり取り付けられていない場合や、ぶつけたりふりまわした場合には、ロックシードがロックシードホルダーから外れて思わぬ危険が発生したり、ロックシードを紛失する恐れがあります。●本商品は、ロックシード保管用のものではありません。遊ばないときはロックシードホルダーからロックシードを外してください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、不意に外れて脱落・紛失する恐れがあります。持ち運びやお取り扱いの際にはご注意ください。

この商品のロックシードは
デラックス
DXロックシードシリーズです。

ロックシードに関する
詳しい情報はWEBをチェック!
<http://www.b-boys.jp/lockseed/>

※通信料などはお客様のご負担となります。
※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。



仮面ライダー鎧武の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

ボイズトイパーク 仮面ライダー鎧武 検索

<http://www.b-boys.jp/gaim/>

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2014年9月末日
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない
統計処理に利用させて頂きます。

※パソコン・PHS等からはご利用頂けません。

商品コード
837448



△警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど暴闘遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



ぐらにいれない

初めて遊ぶ前に… ロックシードの 絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチが X(OFF) に
なっていることを確認してから
行ってください。



ロックシード裏側の電池ぶたに
ある絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。



ロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチを
○(ON) にします。

→起動音が鳴り、
ロックシード内部の
LED が発光します。

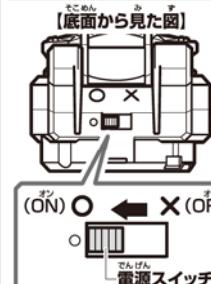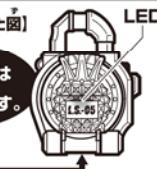

※絶縁シートを取り外しても
電源を○(ON) にしても
動作をしない場合は、
下記を参照して電池ぶたを
開けてボタン電池を装填
しなおしてください。
※遊び終わった後は必ず
電源スイッチを X(OFF)
にしてください。

ロックシードのボタン電池の交換


※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなったり聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作を

する場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを + または - マイナス
ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

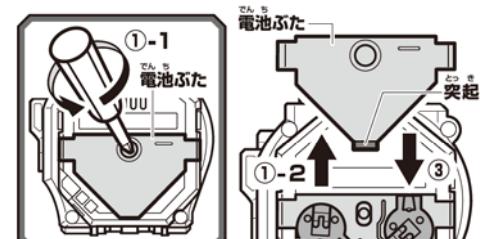

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池 3 個
(LR44・別売り) を + - に
注意してセットします。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とロックシードのミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを ①-1 と逆方向に回して閉じます。
【裏側から見た図】



各部名称

ロックシードホルダー

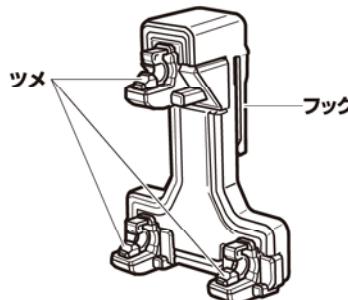

ロックシード



ロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。
→音声が順番に鳴ります。

順番	音声
①	BATTLE START!
②	YOU WIN!
③	RANK UP!

※上記の順番の他にランダムで、「YOU LOSE!」と鳴ります。「YOU LOSE!」の音声の後ボタンを押すと、①の音声が鳴ります。
※ハンガーが開いていても音声は同じです。


DXロックシードをセット!!



別売りの「変身ベルト DX 戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武 & バロンセット」にロックシードホルダーを取り付ける

戦極ドライバーのベルト右(R)にロックシードホルダーのフック部分を上から差し込みます。

ベルトがしっかりとはまっているかどうか、ベルトを引っ張って確認してから取り付けてください。

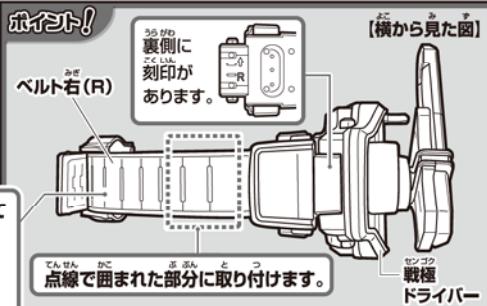


ロックシードホルダーにロックシードをセットする

ロックシードのハンガーをロックシードホルダーのツメにカチッとするまではめ合わせます。

ポイント! ロックシードをセットする時は…


- ・ロックシードのハンガーがしっかり閉じた状態でセットしてください。
- ・ロックシードを表裏逆に取り付けないでください。
- ・ロックシードの形状やサイズによっては、セットできない場合があります。

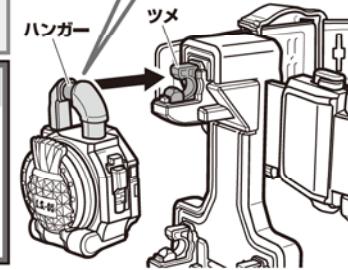

図のようになります。





手や腕をぶつけないようご注意ください。



ロックシードを取り外す時は…


ロックシードホルダーをおさながらロックシード本体を持って、矢印の方向に引っ張ってください。

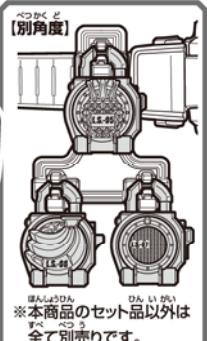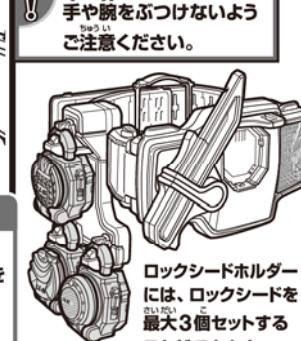

変身ベルト DX 戦極ドライバーで仮面ライダー鎧武 パインアームズに変身!! 必殺技発動!!

アームズエンジ

- ①パインロックシードを開錠し、
- ②戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
- ③ブレードを動かして、パインロックシードを1回斬ります。

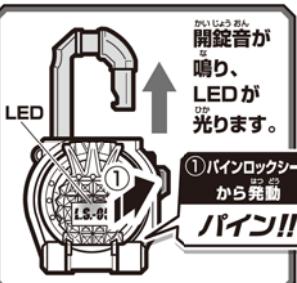

必殺技遊び

アームズエンジ後、ブレードを動かしてロックシードを斬ります。
→斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音
1回	戦極ドライバー ソイヤッ! ロックシード バインスカッシュ!! + 必殺技A!!
2回	戦極ドライバー ソイヤッ! ロックシード バインオーレ!! + 必殺技B!!
3回 以上	戦極ドライバー ソイヤッ! ロックシード バインスバーキング!!!! + 必殺技C!!

別売り商品とさらに連動!!






注意!! 保護者の方へ


本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

ベルトを取り付けるときのポイント!!


ポイント1 ベルトの表・裏、上・下、左・右を確認しよう!!

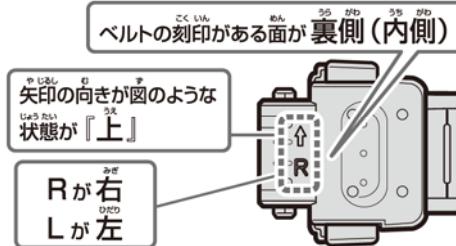

ポイント2 本体の後ろ側から、ベルトの凸ジョイントをしっかりと最後まで入れてはめ込みます。

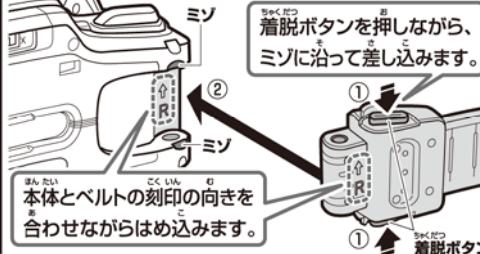

ポイント3 しっかりとまついるか、チェック!!

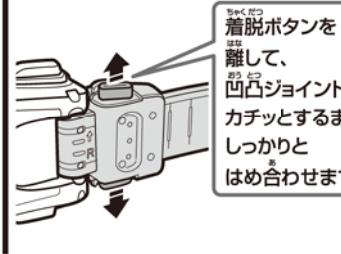

ベルトの安全な着脱方法

※詳細は、商品に付属の取扱説明書をご覧ください。


ポイント1 ベルトの調整

まず最初に、お子様の体に合わせて保護者の方がベルトの長さを調整してください。



ポイント2 ベルトの着脱

長さの調整後は、図のように左右のジョイント部から着脱してください。

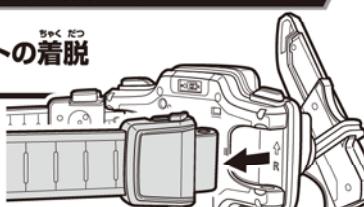


ベルトを足下から装着しない!!

ベルトを組み立てた状態で図のように装着すると、ベルトが落下したり思わぬケガをする恐れがありますので、絶対におやめください。



可動部の隙間に指を入れない!!

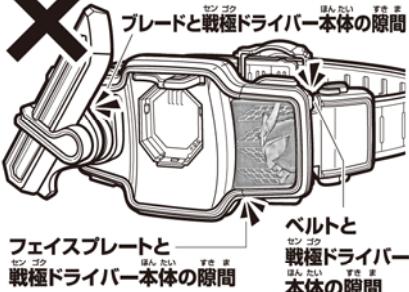

グリップを持つ!!



ブレードを勢いよく操作しない!!

ブレードを勢いよく動かしたり、斜めに操作するとベルトやブレードが外れ、思わぬ事故の原因になりますのでご注意ください。
※ブレードが外れた場合は取扱説明書を参考に保護者の方が取り付けてください。



ほ ご し ゃ か た
保護者の方へ

電池を使用する際は…

*イラストはイメージです。

1

使用する電池

玩具本体

玩具本体には乾電池は付属しておりません。

単4乾電池が2本必要です。

電池の交換は必ず

保護者の方が行ってください。

正しく電池を使用しないと、液漏れ・故障などの原因になる場合があります。ご使用の際は下記の内容にご注意ください。

電池を入れる場所が複数ございます。

電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。

付属品(DXロックシード)


DXロックシードには、ボタン電池(LR44・テスト用)が付属しています。

2


未開封の新しい電池を使用してください。

種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

玩具本体

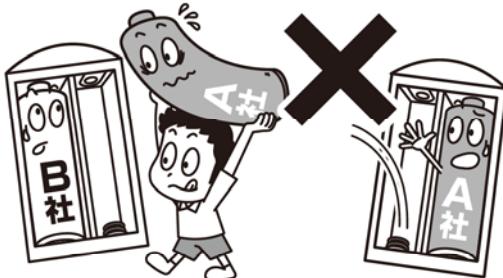

付属品(DXロックシード)

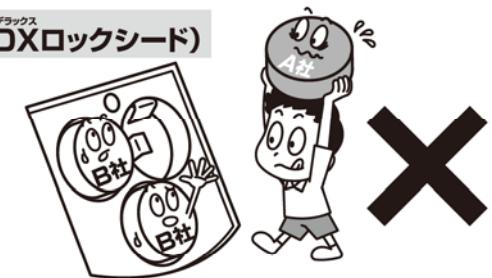


3


遊び終わったら商品本体の電源を OFF にしてください。

また、長時間使用しない時は必ず電池を取り外してください。

玩具本体

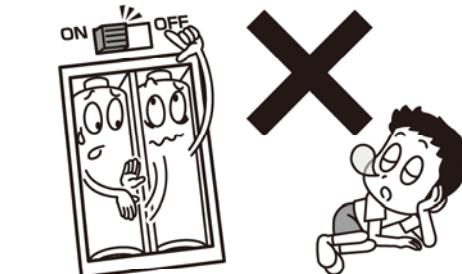

付属品(DXロックシード)

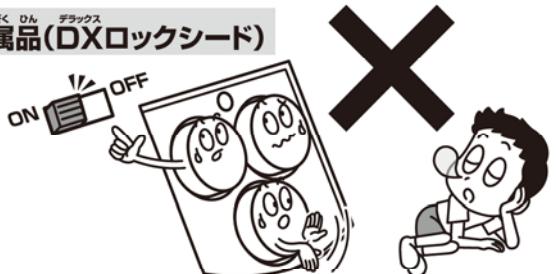

4

電池の + - を間違えないように入れてください。

玩具本体



付属品(DXロックシード)



裏面に続きます >>>

こんなときは…

・LEDが光らない




・音が鳴らない

・音が小さい

・同じ音が繰り返す



・反応しない

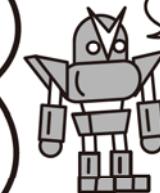

?



下記の項目を確認してください!!


1

未開封の電池、銘柄が同じ電池、メーカーが同じ電池をつかっていますか？




2

電池は全部まとめて入れ替えていますか？

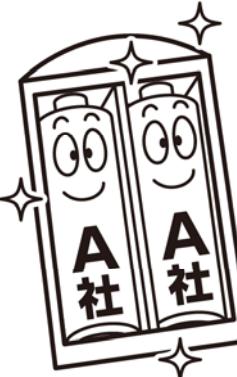

3

電池の+/-を正しい向きで入れていますか？

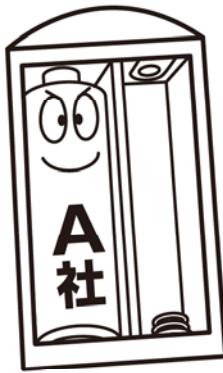

4


電池の入れ忘れはありませんか？

※玩具本体には乾電池(単4)を2本、


表面参照

※DXロックシードにはボタン電池(LR44)を3個使用します。
※電池ボックスが複数ございますのでご注意ください。

玩具本体

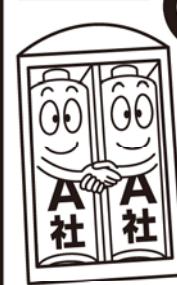

付属品(DXロックシード)

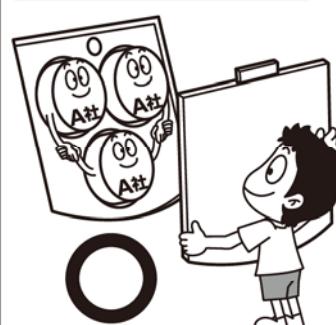

※使いかけの電池や充電池の場合、容量や電圧が足りず正常に動かない場合があります。