



遊び方の

セット内容


取扱説明書(本書)…1

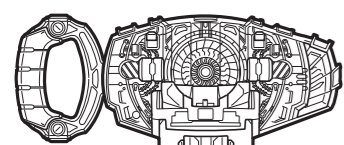


バックル…1

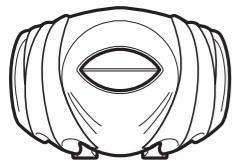

カバー…1

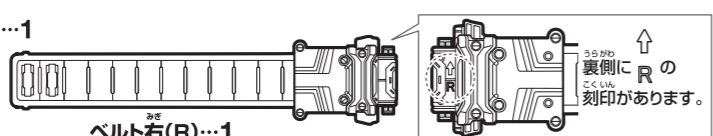

ベルト右(R)…1

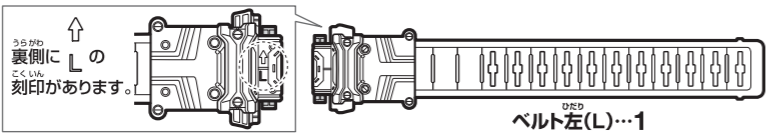

ベルト左(L)…1



ベルト止め…1



オレゴーストアイコン…1



エジンゴーストアイコン…1



ガンバライジングカード…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けて下さい。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ベルト本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ゴーストドライバーには、連動するゴーストアイコンシリーズ以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●ゴーストアイコン 背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

注意!!

保護者の方へ
本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!


カバーを閉じるときに
カバーとバックルの間に指を入れないでください。

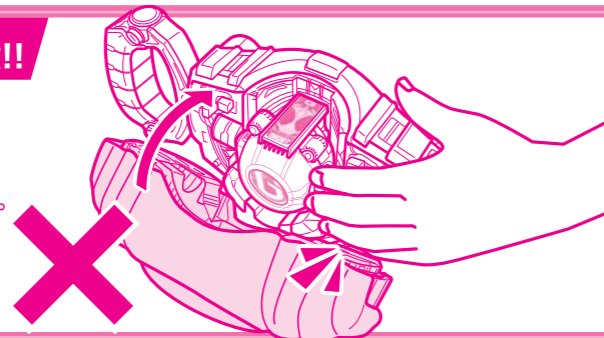

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
①-1 バックル裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 乾電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

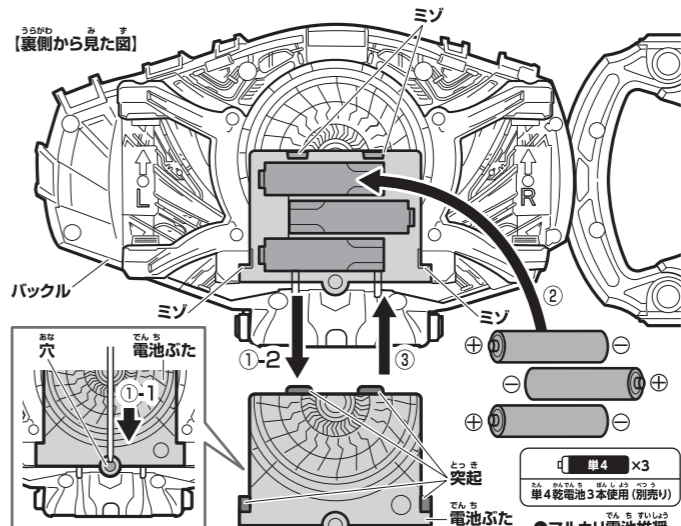


電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- 未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の+/-を間違えないように入れてください。
- 遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。


ゴーストドライバーの組み立てと装着の仕方 ※セット内容の状態から始めます。

1 カバーの取り付け


- バックルの着脱ボタンを左右同時に押しながら、
- カバーの凹ジョイントと、バックルの凸ジョイントを合わせます。

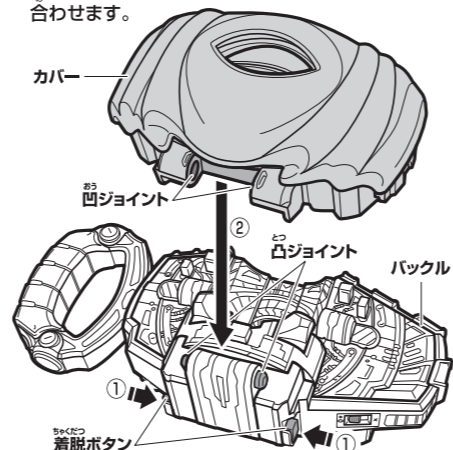

- 着脱ボタンを離して、凹・凸ジョイントをしっかりとめ込みます。

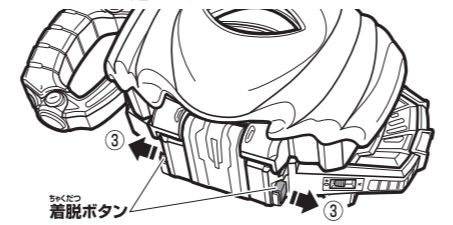


- カバーをカチッとするまで閉じます。

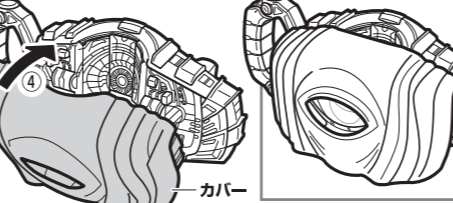

2 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け

- バックル裏側の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・左(L)裏側の刻印(R・L)を矢印の向きに合わせてください。

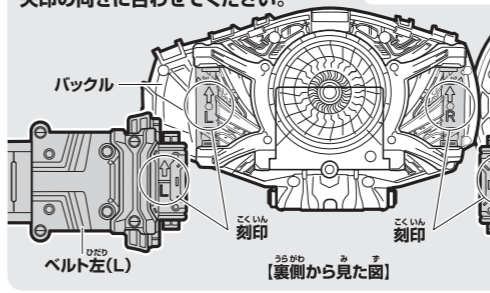

- ベルト右(R)の着脱ボタンを上下同時に押しながら、
- バックル裏側の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。



- 着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。




3 ベルト止めの取り付け

- ベルト止めにベルト左(L)を通します。




4 ベルトの調整

- ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。
- ベルト止めに、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

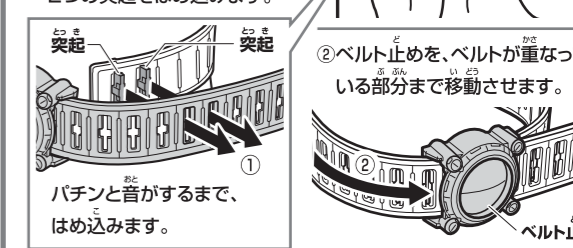

- パチンと音がするまで、はめ込みます。

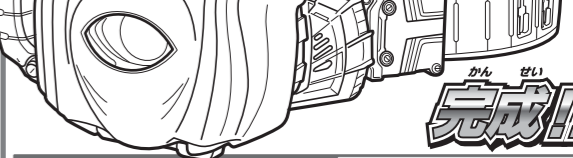

ベルトを取り外す時は…


- 着脱ボタンを上下同時に押しながら、
 - ベルト右(R)を矢印の方向に引っ張って取り外します。
- ※ベルト左(L)も同様に行います。





完成!!

各部名称

ゴーストドライバー

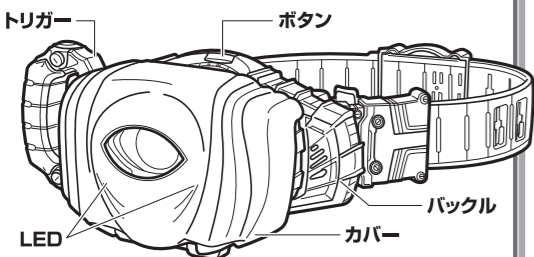

ゴーストアイコン

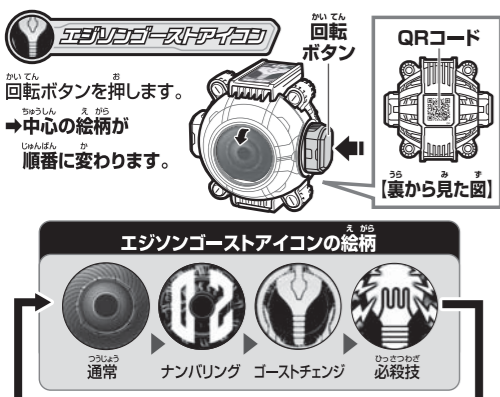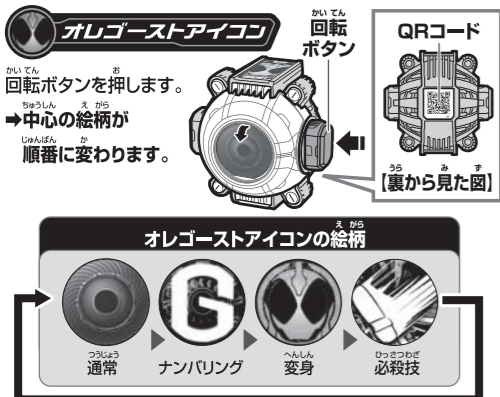

仮面ライダーゴースト の玩具情報はWEBサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーゴースト おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。



スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード
005940

※ゴーストアイコンについてのQRコードではありませんのでご注意ください。

ポイントパークメンバーズ（登録無料）に登録してアンケートにお答えいただくと、ポイントパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。（締め切り：2016年9月末）
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>


※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

変身遊び ※ゴーストドライバー完成の状態から始めます。「オレゴーストアイコン」を例に、仮面ライダーゴーストへの変身を説明します。

※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

1 オレゴーストアイコンの絵柄をナンバリングにします。

オレゴーストアイコンの回転ボタンを押して、絵柄をナンバリングに合わせます。

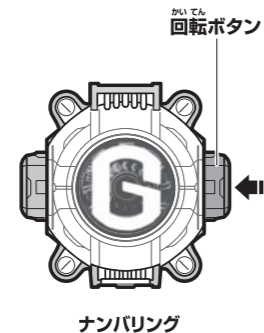


2 ゴーストドライバーにオレゴーストアイコンをセットします。

①ボタンを押してカバーを開けます。
→開閉音と待機音が鳴ります。
②オレゴーストアイコンをバックルの中心にカチッとするまでは合わせます。
→着脱音がかかります。

※図を参考にセットする向きにご確認ください。


③カバーを閉じます。
→開閉音とセリフ、変身待機音が鳴ります。
※変身待機音は約30秒で止まります。

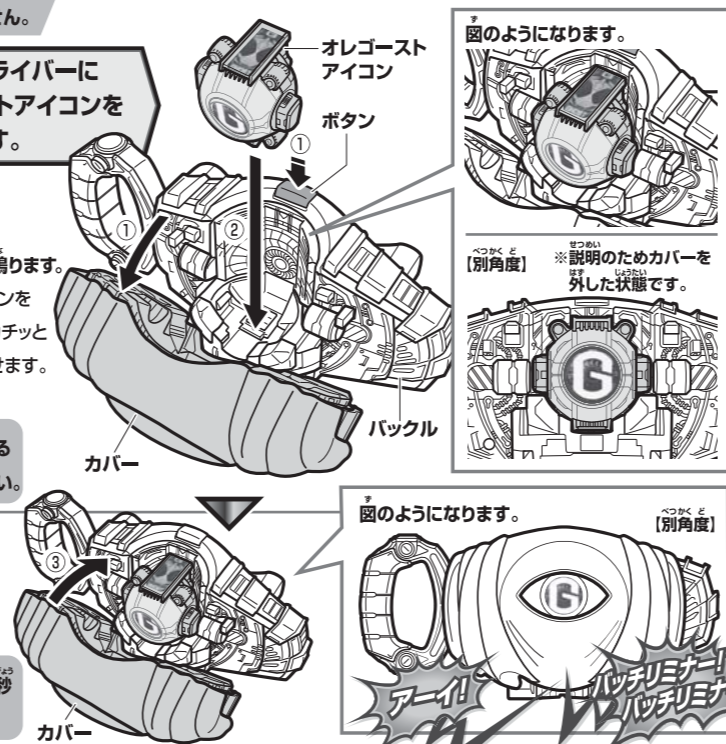

3 トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。
→トリガー音が鳴り、まぶたが開きます。

②トリガーを押し込みます。
→変身音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてオレゴーストアイコンの絵柄が変化します。
※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。

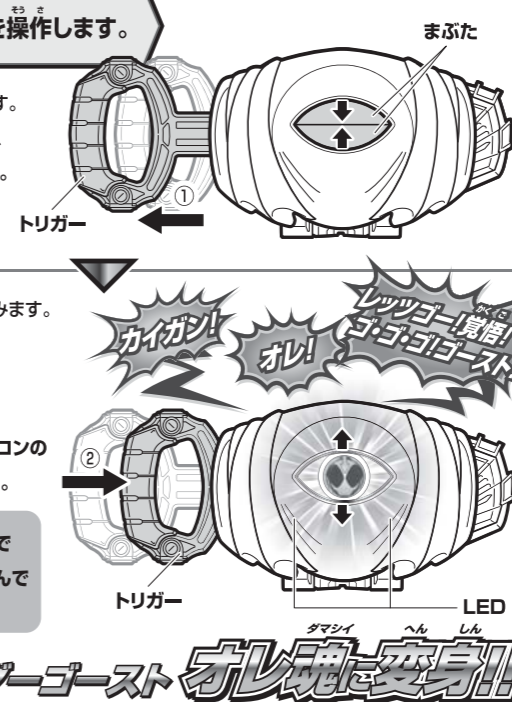

ゴーストアイコンの取り外し方

①ボタンを押してカバーを開きます。
→開閉音と待機音が鳴ります。
②ゴーストアイコンを真上に取り外します。
→着脱音が鳴ります。
③カバーを閉じます。
→開閉音と変身解除音が鳴ります。



必殺技遊び ※「変身遊び」の後に行います。


※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

トリガーを操作します。

①トリガーを引きます。
→トリガー音と必殺技待機音が鳴り、まぶたが開きます。
※必殺技待機音は約30秒で止まります。

②トリガーを押し込みます。
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてオレゴーストアイコンの絵柄が変わります。
※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。

※4回に1回セリフが「ダイカイガン! オレ! オオメダマ!」になり必殺技音が変化します。

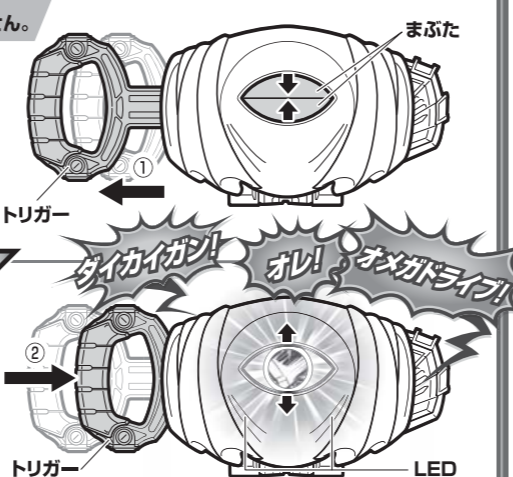

ゴーストチェンジ ※ゴーストアイコンを入れ替えるとゴーストチェンジ遊びが楽しめます。


※ゴーストアイコンの絵柄が変わっても動作音は変わりません。

エジソンゴーストアイコンをゴーストドライバーにセットして、トリガーを操作します。

※1 上記「ゴーストアイコンの取り外し方」と同様の手順でオレゴーストアイコンを取り外します。
※2 上記「変身遊び」1~2と同様の手順でエジソンゴーストアイコンをセットします。

①トリガーを引きます。
→トリガー音が鳴り、まぶたが開きます。


②トリガーを押し込みます。
→変身音が鳴り、LEDが光ります。まぶたが開いてエジソンゴーストアイコンの絵柄が変化します。
※トリガーは奥までしっかり押し込んでください。

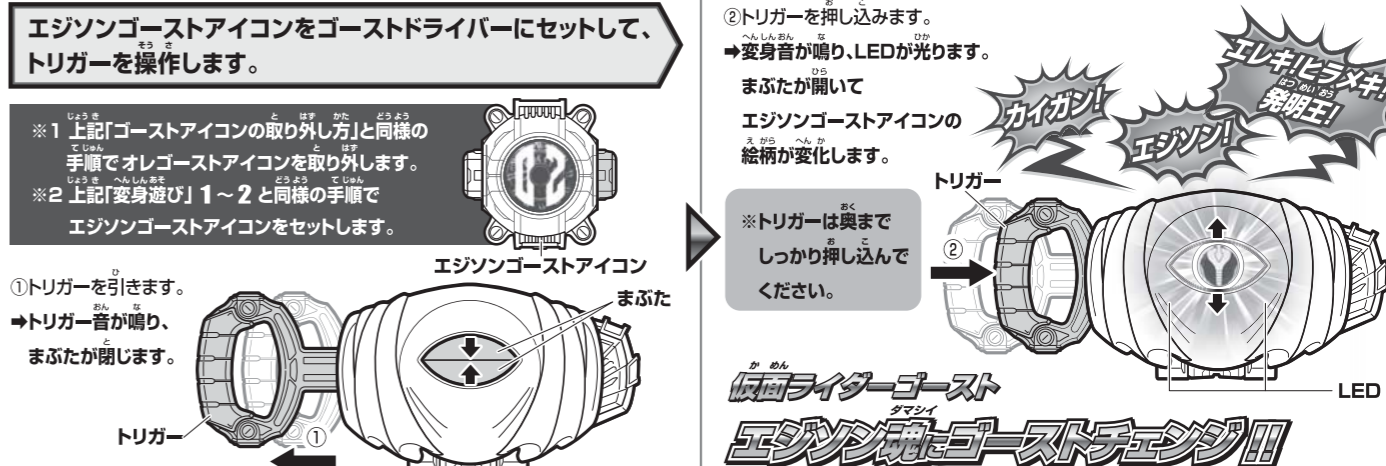

別売りのスペクターゴーストアイコンで変身!

※DXガンガンハンド(2015年11月発売予定)に付属するスペクターゴーストアイコンを使用します。

※上記「変身遊び」1~3と同様の手順でスペクターゴーストアイコンをセットし、トリガーを引きます。

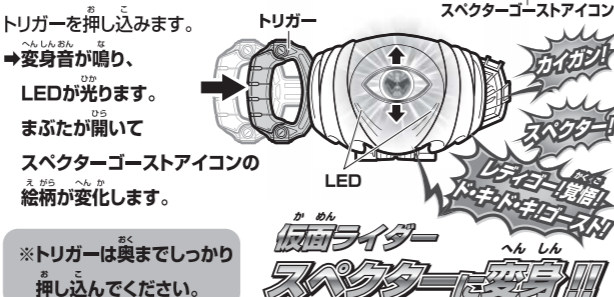


別売りのDXガンガンセイバーとの連動!

※詳しくはDXガンガンセイバーの取扱説明書をご参照ください。

①ガンガンセイバーのセンサーをゴーストドライバーの中心部に近づけます。
→ガンガンセイバーが必殺技待機状態になります。

②ガンガンセイバーのトリガーを引きます。
→必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

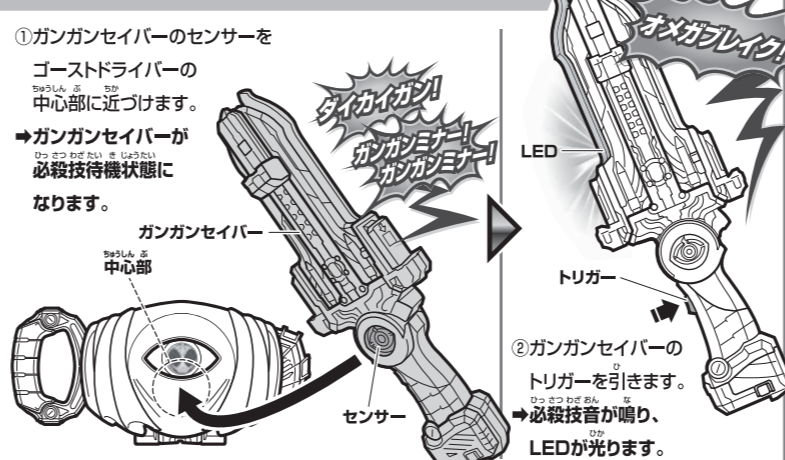

ゴーストアイコンで遊びが広がる!!



※画像はイメージです。※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©BANDAI